

۱- معرفی:

این آژیر برای استفاده در فضاهای بسته مناسب می باشد و نیروی خود را از آداپتور ۱۲ ولت خارجی و باتری پشتیبان ۷.۲ ولت داخلی تامین می کند. این آژیر قابلیت اتصال بیسیم به کنترل پنل، مگنت های مغناطیسی و انواع سنسورها و ریموت ها را دارا می باشد و میتواند به عنوان یک مینیم سیستم مرکزی با ادوات جانبی از قبیل دکتورها و ریموت ارتباط برقرار کند. همچنین به طور مداوم به صورت خودکار وضعیت خود را به پنل گزارش میدهد.

۲- مشخصات فنی:

Model No.	PIS-L28	مدل
External power supply	9~15VDC	منبع تغذیه بیرونی
Quiescent Current	≤8mA	جریان حالت بیکاری
Sound pressure	≤85dB (@1m)	فشار صوتی
Built-in battery	1.2 V(AA *6 Batt), 1.0Ah	باتری پشتیبان داخلی
Alarm Current	≤500mA	جریان حالت آلام
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	-10°C~+40°C	دمای کاری
Receiving distance	≥100m(open area)	برد بیسیم




۳- نحوه معرفی ادوات بیسیم جانبی به آژیر (مرکز کنترل مینیم)

ابتدا دکمه **Save/tx (k1)** را بفشارید سپس وسیله ای را که قصد دارید

در آژیر ثبت کنید تحریک کنید در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت،

آژیر صدای کوتاهی تولید خواهد کرد. ماکزیمم 16 وسیله بیسیم قابل نصب روی این آژیر می باشد.

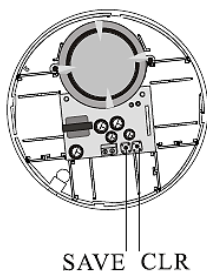

۴- حذف ثبت


جهت حذف وسیله ثبت شده تنها کافی است همزمان دکمه های **Clr** و **Save** را برای چند ثانیه نگه دارید. LEDها چندین بار روشن و خاموش می شوند و سپس روشن خواهند شد حالا هر دو دکمه را رها می نمایید و عملیات به پایان می رسد و تمام وسیله ها حذف می گردند.

۵- نصب:

ابتدا قاب روی آژیر را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت

چرخانده و قاب رویی را بردارید و به وسیله پیچ های داخل جعبه

بدنه اصلی را در ارتفاع دلخواه (2.4~4.8m) نصب نمایید و قاب را ببندید.

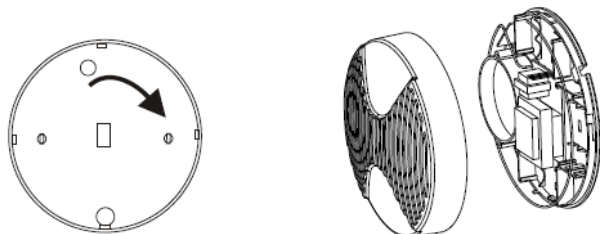

۶- نحوه معرفی (ثبت) آژیر در کنترل پنل:

وارد منوی ثبت آژیر های بیسیم شده و آژیر را به وسیله دکمه **SAVE** تحریک نمایید و منتظر شنیدن پیغام موفقیت آمیز بودن ثبت بمانید.

در هنگام آلام آژیر بعد از دریافت سیگنال از پانل به مدت 2 دقیقه به صدا در خواهد آمد مگر اینکه متوقف شود.

توجه:

آژیر نباید در محلی نصب گردد که به سادگی در دسترس همگان قرار گیرد.

آژیر در محلی نصب شود که به راحتی با پنل در ارتباط باشد و مشکلی از نظر منبع تغذیه نداشته باشد.

قبل از هرگونه تغییر در آژیر باید کنترل پنل در منوهای کاربری یا منوهای برنامه ریزی باشد در غیر این صورت آژیر فعال خواهد شد.

اخطار:

این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال نصب نادرست آژیر ندارد.