


## راهنمای سریع پانل حفاظتی RGM-125

حالت پیش فرض کارخانه نیاز تمام کاربران را به طور عمومی بر آورده می سازد. عموم کاربران نیز تنظیمات پیش فرض را انتخاب می کنند. لازم به ذکر است در این راهنما فقط منوهای لازم برای راه اندازی اولیه آورده شده است و برای انجام تنظیمات پیشرفته تر به راهنمای اصلی مراجعه نمایید. جهت DISARM کردن ابتدا دکمه DISARM را فشرده و سپس رمز کاربر (۱۲۳۴۵۶) را وارد نمایید یا دکمه DISARM ریموت را بفشارید.

### راهنمای سوکتها :

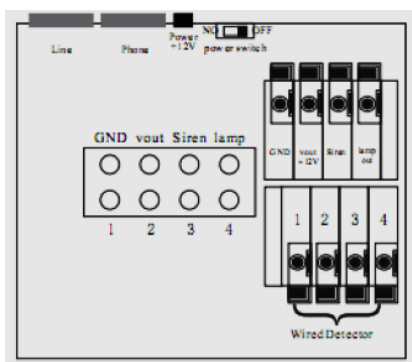

- سوکت Line : جهت اتصال خط تلفن
- سوکت Phone : خروجی LINE جهت اتصال تلفن
- کانکتور ۱۲۷ : محل اتصال آداپتور پنل
- کلید on/off : برای خاموش/روشن کردن پنل استفاده می شود .
- کانکتورهای L1~L3 جهت اتصال دتکتورهای سیمی
- GND : سر منفی تغذیه
- Vout : ولتاژ +۱۲VDC را برای دتکتور های سیمی متصل به دستگاه تأمین می کند .
- SIR : خروجی +۱۲VDC است جهت اتصال آژیر سیمی به کنترل پنل
- Out1&out2: خروجی ۱۲ ولت که از طریق تلفن و پیام کوتاه قابلیت قطع و وصل شدن دارد.

### مشخصات عملکرد زون:

وضعیت / نوع زون	DISARM	HOME	ARM
زون ۱- آتش	فعال	فعال	فعال
زون ۲- اضطراری	فعال	فعال	فعال
زون ۳- ورودی/خروجی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۴-۵-۶- محوطه خارجی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۷- محوطه داخلی	غیر فعال	غیر فعال	فعال
زون ۸- نگهبان	فعال	فعال	فعال

نحوه ثبت دتکتورهای سیمی: جهت فعال کردن دتکتورهای سیمی میتوان دتکتورها را به صورت NC بین کانکتور L1الی L3 و پایه GND بست. مابقی عملیات همانند نصب دتکتور بیسیم می باشد.

### تنظیمات سیم کارت:

دکمه \* را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا عبارت U بر وی LCD نمایان گردد سپس جهت فعال سازی هر کدام از زون ها دستور زیر را در متن sms وارد کرده و به شماره سیم کارت پنل ارسال نمایید.

12345601 ZONE ONE ACTIVE

زون یک فعال شده است

.....

12345608 ZONE EIGHT ACTIVE

زون ۸ فعال شده است

