

راهنمای سریع پنل حفاظتی RST-100

حالت پیش فرض کارخانه نیاز تمام کاربران را به طور عمومی بر آورده می سازد. عموم کاربران نیز تنظیمات پیش فرض را انتخاب می کنند. لازم به ذکر است در این راهنما فقط منوهای لازم برای راه اندازی اولیه آورده شده است و برای انجام تنظیمات پیشرفته تر به راهنمای اصلی مراجعه نمایید.

جهت **DISARM** کردن ابتدا دکمه **DISARM** را فشرده و سپس رمز کاربر (۱۲۳۴۵۶) را وارد نمایید یا دکمه **DISARM** ریموت را بفشارید.

راهنمای سوکتها :

• این مدل دارای ۷ عدد زون سیمی می باشد (L1~L7) که پس از فعال سازی به صورت نامحدود می توان بر روی آن از دتکتور های سیمی به صورت NC استفاده نمود. (محدودیت شما با توجه به جریان دهی منبع تغذیه مورد استفاده شما تعیین می شود).

• LAMP: با کانکتور +12V هنگام تحریک پنل میتواند رله بیرونی 12 ولت را فعال نماید.

• (JD)VOUT: تغذیه ادوات سیمی متصل به پنل


• SIREN: خروجی تغذیه آژیر های متصل به پنل

• دکمه ON/OFF: جهت خاموش و روشن کردن پنل مورد استفاده قرار می گیرد.

• سوکت Line : جهت اتصال خط تلفن

• سوکت Phone : خروجی LINE جهت اتصال تلفن

• کانکتور ۱۲۷ : ورودی آداپتور کنترل پنل

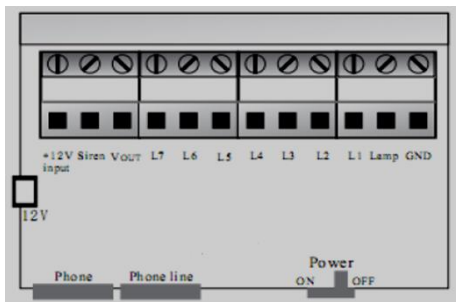

مشخصات عملکرد زون:

وضعیت / نوع زون	DISARM	HOME	ARM
زون ۱- آتش	فعال	فعال	فعال
زون ۲- اضطراری	فعال	فعال	فعال
زون ۳- ورودی / خروجی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۴-۵-۶- محوطه خارجی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۷- محوطه داخلی	غیر فعال	غیر فعال	فعال
زون ۸- نگهبان	فعال	فعال	فعال

تنظیمات فوق به صورت پیش فرض توسط کارخانه انجام شده است. بدیهی است می توان تنظیمات فوق را با توجه به شرایط و انتظارات از سیستم به صورت دلخواه بر روی هر زون فعال یا غیر فعال نمود.

نحوه ثبت دتکتورهای سیمی: جهت فعال کردن دتکتورهای سیمی میتوان دتکتورها را به صورت NC بین کانکتور L1 الی L7 و پایه GND بست. مابقی عملیات همانند نصب دتکتور بیسیم می باشد.

