

راهنمای سریع پنل حفاظتی RST-90

حالت پیش فرض کارخانه نیاز تمام کاربران را به طور عمومی بر آورده می سازد. عموم کاربران نیز تنظیمات پیش فرض را انتخاب می کنند. لازم به ذکر است در این راهنما فقط منوهای لازم برای راه اندازی اولیه آورده شده است و برای انجام تنظیمات پیشرفته تر به راهنمای اصلی مراجعه نمایید.

تنظیم رمز کاربر:


به منظور دسترسی از راه دور به پنل از طریق تلفن حتما می بایست رمز ۴ رقمی بر روی پنل تنظیم شود. به این منظور ابتدا دکمه * را فشار داده سپس عدد ۴ را وارد نمایید و سپس رمز مورد نظر (۴ رقم) را وارد کرده و در انتها دکمه SET را بفشارید.

SET → رمز ۴ رقمی مورد نظر → * 4 *

جهت DISARM کردن ابتدا دکمه DISARM را فشرده و سپس رمز کاربر (۴ رقمی) را وارد نمایید یا دکمه DISARM ریموت را بفشارید.

راهنمای سوکتها:

این مدل دارای ۲ عدد زون سیمی می باشد که پس از فعال سازی به صورت نامحدود می توان بر روی آن از دتکتورهای سیمی استفاده نمود. (محدودیت شما با توجه به جریان دهی منبع تغذیه مورد استفاده تعیین می شود).

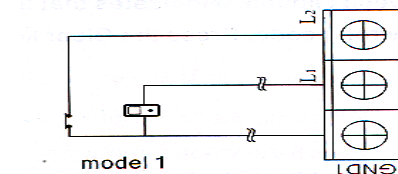

LINE: ورودی سیم تلفن PHONE: خروجی برای دستگاه تلفن SIREN: ورودی آژیر

POWER: ورودی آداپتور ON/OFF: دکمه خاموش / روشن پنل

نحوه ثبت دتکتورهای سیمی: جهت فعال کردن دتکتورهای سیمی میتوان دتکتور مورد نظر را به صورت NC بین کانکتور L1 یا L2 و پایه GND بست. مابقی عملیات همانند نصب دتکتور بیسیم می باشد.

مشخصات زون ها: قبل از نصب دتکتورها بهتر است نحوه عملکرد هر زون را در مدهای متفاوت کاری پنل بدانیم:

وضعیت / نوع زون	DISARM	HOME	ARM
زون ۱ تا ۶ - عادی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۷ - گاز	فعال	فعال	فعال
زون ۸ - دود	فعال	فعال	فعال
زون ۹ - محوطه داخلی	غیر فعال	غیر فعال	فعال

جهت باز گرداندن پنل به حالت اولیه کارخانه ابتدا پنل را خاموش کرده سپس دکمه CLEAR را نگه داشته و پنل را روشن نمایید و به مدت 5 ثانیه صبر نمایید.

راهنمای سریع RST-90

